


Boletín técnico CHEVROLET

Acople rapido calefaccion Meriva - Corsa2

A continuación se detallan los pasos y recomendaciones para el correcto montaje de las mangueras con acople rápido Meriva - Corsa 2.


1- Lubricar ligeramente el oring interior del acople con grasa o vaselina.

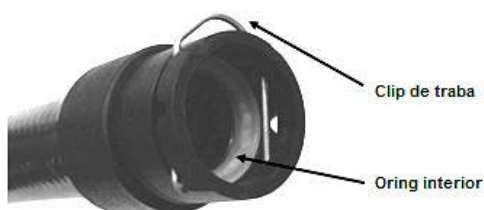

2- Montar el acople sobre el tubo de la calefaccion y continuar introduciendo hasta que el clip trabe sobre la virola del caño metalico.



3- Para desmontar, levantar el clip hasta la posición A y luego desplazar la manguera hacia atrás.

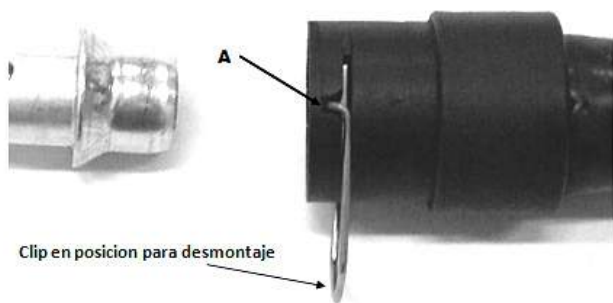

MERIVA



CORSA II