




Boletín técnico PEUGEOT


Acople rapido desgasaje peugeot 405

A continuación se detallan los pasos y recomendaciones para el correcto montaje de las mangueras con acople rápido de desgasaje 405.

1- Retirar el capuchon de proteccion

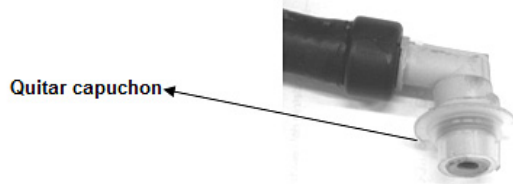

2- Lubricar ligeramente con grasa el oring del extremo del acople

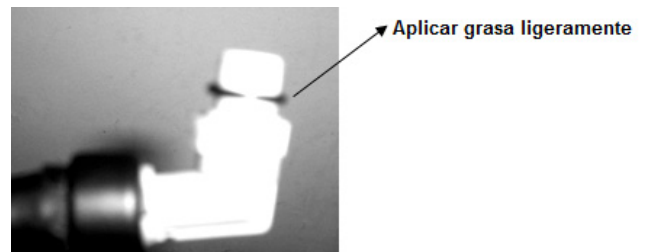

3- Enfrentar el acople al radiador y empujar firmemente hasta hacer tope



4- Girar el conector a tope para trabar.

